


Altro PVCu-Wandverkleidung Altro FlexiJoint™

Typische Spezifikation (Ref: W10)

September 2019

Altro PVCu-Wandverkleidung (2,5 mm dick), zu montieren auf den meisten ebenen und trockenen Oberflächen, befestigt mit AltroFix 139 Kleber und doppelseitigem Klebeband (A815) mit ca. 3 mm Abstand vom Plattenrand. Fugen mit 3,4 mm Breite erstellen, mittels Altro

Abstandhalter für eine parallele Ausrichtung sorgen. Altro AP600 MS Polymerdichtmittel gleichmäßig in die Fuge einbringen. Altro PVC FlexiJoint-Profil in die Fuge einsetzen und mit einem kleinem Handroller anreiben.

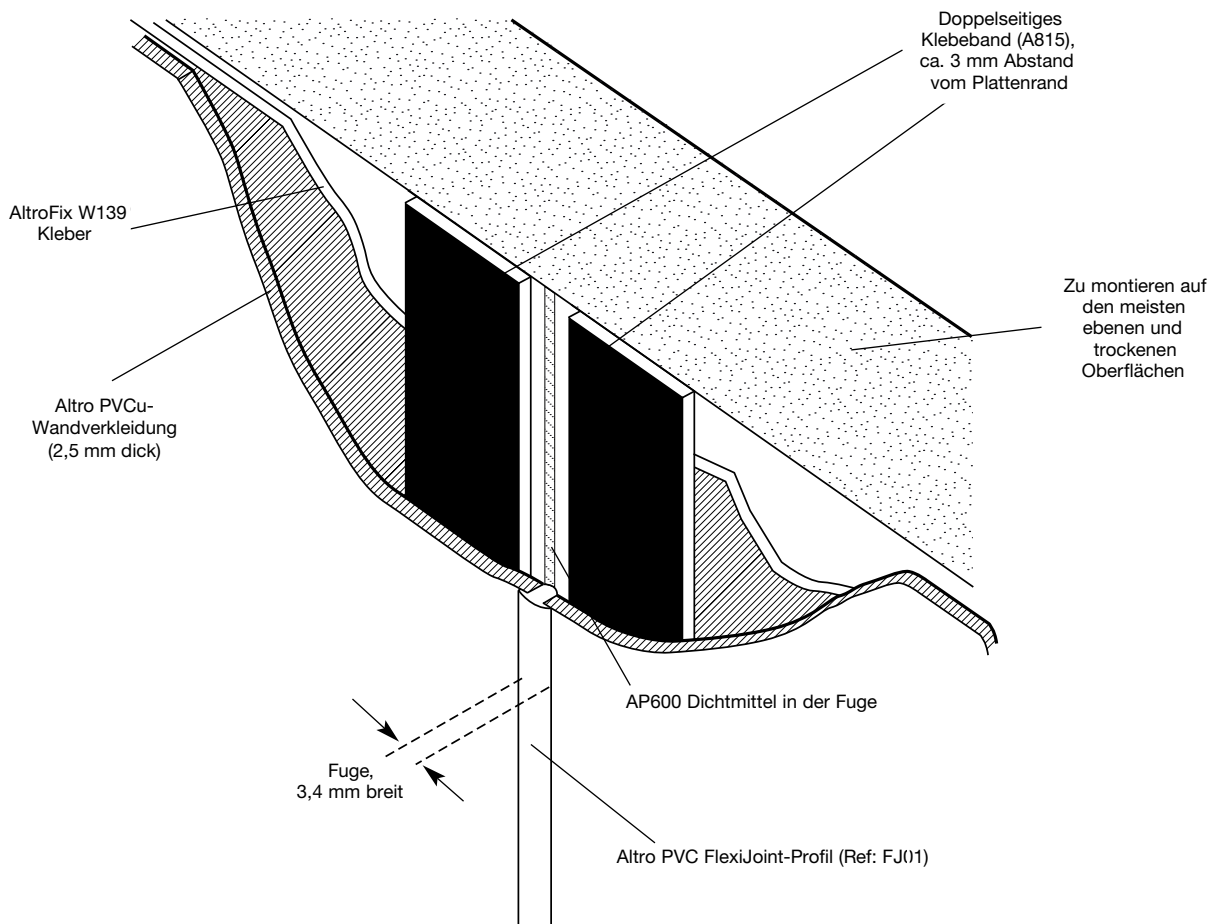

Weitere Informationen und technische Hinweise erhalten Sie unter:

Tel: +49-340-6500431 Fax: +49-340-6500227 E-mail: awt@altro.de

Oder entdecken Sie uns auf www.altro.de