


Anwendungstechnik

Erstellen von Hohlkehlapprofilabschlüssen


September 2019

In Bereichen, in denen ein bündiger Abschluss ohne erhobene Kanten mit einer nach oben verlaufenden Fläche (beispielsweise einer Türverkleidung) hergestellt werden muss, sollte ein Hohlkehlapprofil CF38R/CF20R um etwa 200-300 mm bis zum Sockelpunkt der nach oben verlaufenden Fläche hin zurückgeschnitten und dann am Boden-Wand-Übergang angebracht werden.

Über diesen Abschnitt den Altro-Bodenbelag bis auf eine Mindesthöhe von 100 mm verlegen und mit dem erforderlichen Abschlussprofil abschließen. Zur Befestigung des Hohlkehlapprofils, des Altro-Fußbodenbelags im Kehlungsbereich und des Abschlussprofils eignet sich ein handelsüblicher, für Kunststoffbeläge geeigneter Kontaktklebstoff (Herstellerangaben sind zu beachten). Alle Innen- und Außenecken sowie Verbindungen des Bodenbelages innerhalb der Kehlung müssen verschweißt werden.

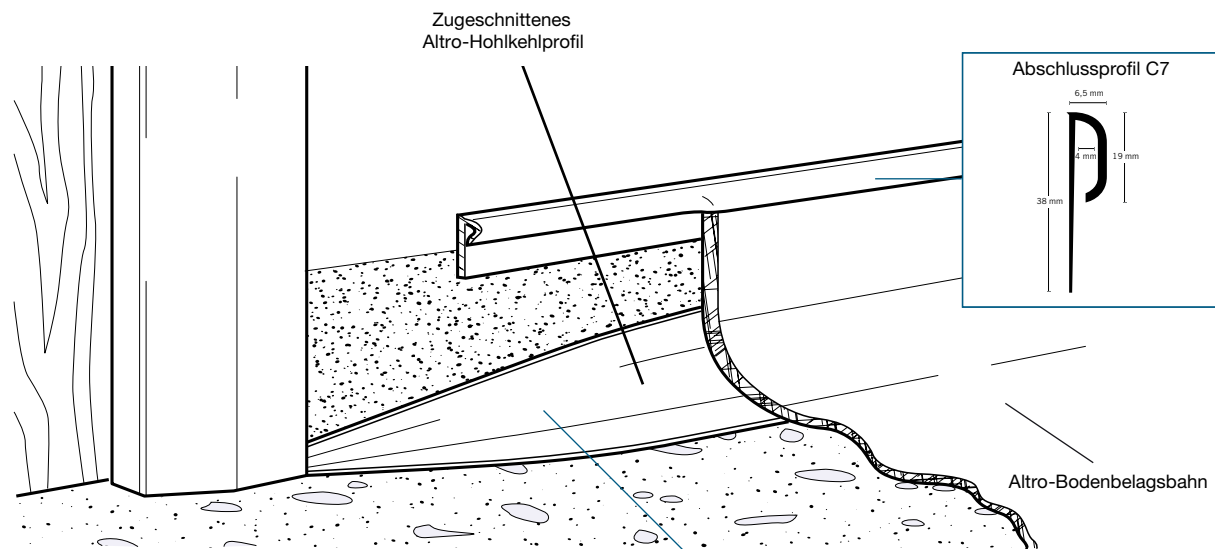

Zeichnung Ref.-Nr. D9/09/01

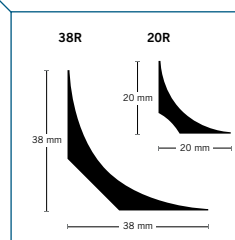

Artikelnummer	Farben	Länge
C7BLK / C7WHT / C7DOVE	Schwarz / Weiß / Taubengrau	Rolle 25
CF20R	Schwarz	2 m
CF38R	Schwarz	2 m

Weitere Informationen und technische Hinweise erhalten Sie unter:

Tel: +49-340-6500431 Fax: +49-340-6500227 E-mail: awt@altro.de www.altro.de