



altro

the future is safer with altro

Cl/SfB reference
(43) T (U47)

Julio 2013

Guía para posibles combinaciones - Altro Wood Safety™ / Altro Wood Smooth™ y Altro Wood Smooth Acoustic™

JULIO 2013

Las gamas Altro Wood se fabrican con un patrón direccional. Recomendamos que a la hora de colocar el material, las láminas se dispongan creando un patrón arbitrario donde las juntas de las vetas no coincidan.

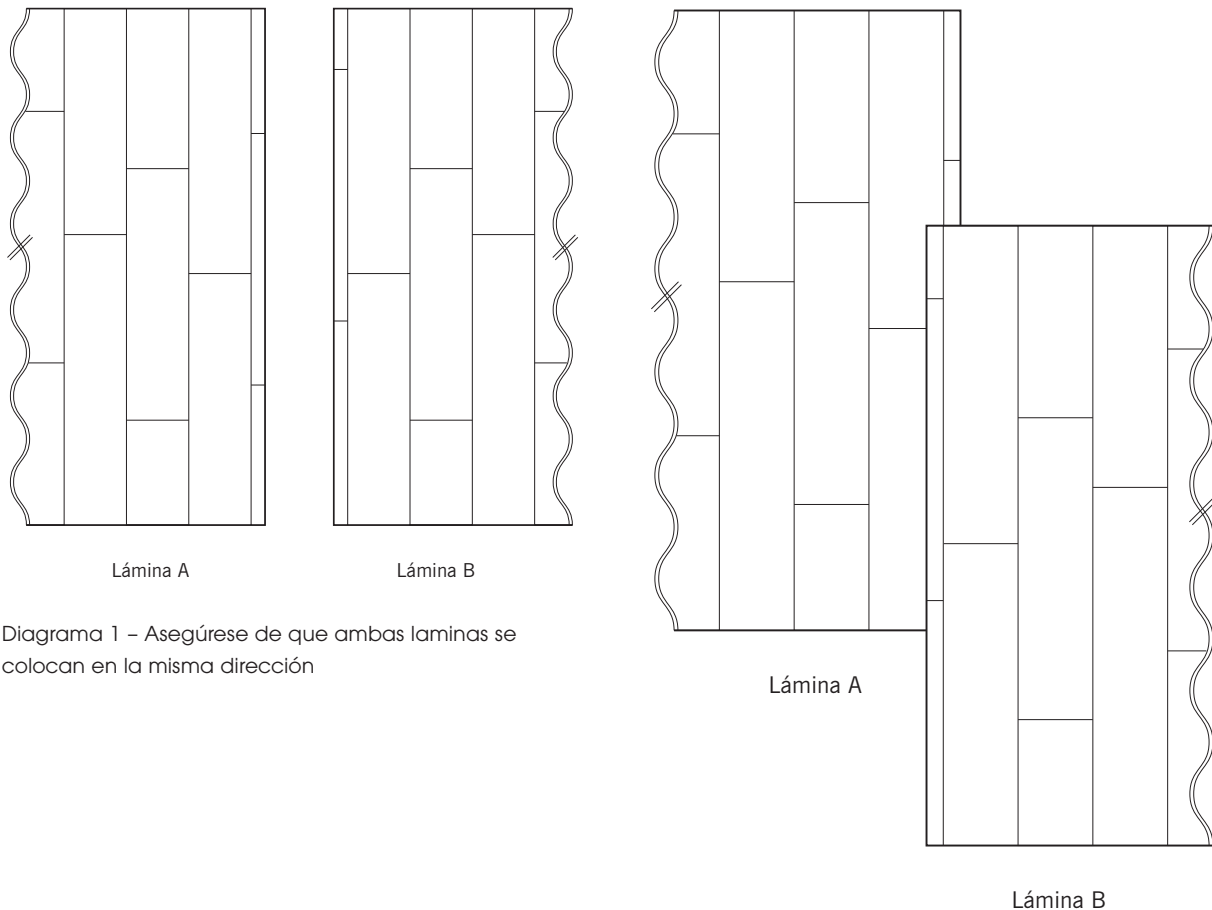


Diagrama 1 – Asegúrese de que ambas laminas se colocan en la misma dirección

Diagrama 2 – Los dos bordes de la lámina tienen un borde estrecho que debe recortarse para ofrecer la imagen de un tablón. Superponga la lámina A sobre lámina B como se indica arriba y corte la junta, cortando ambas láminas de forma que la unión continúe a lo largo de la imagen del tablón.

Para más información
o asesoramiento técnico:

Teléfono: 91 549 52 30 Fax: 91 544 03 76

E-mail: suelos@altroscandess.com Visite: www.altroscandess.com